


Råd till användare av Trelleborgs livsmedelsslanger

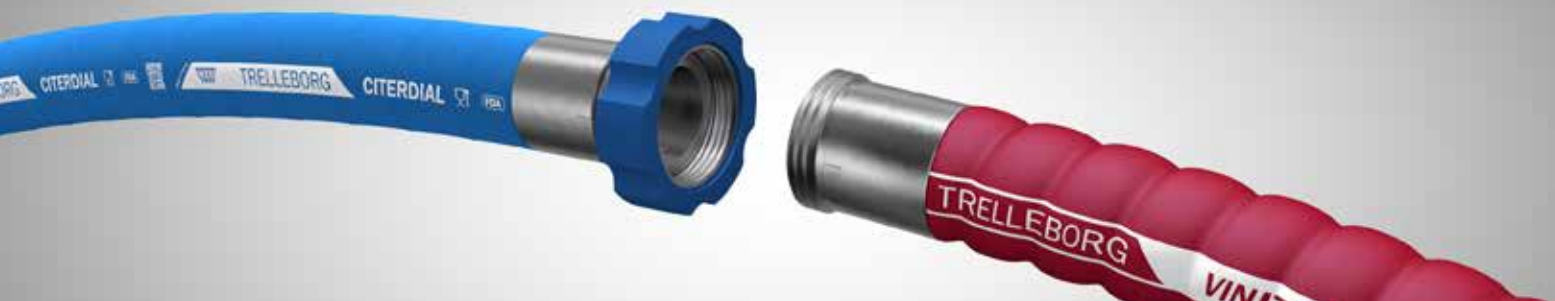

Innan du använder slangen första gången bör du göra följande för att förhindra att den transporterade vätskan förändras.

- Fyll slangen med vatten (+70°C/+80°C).
- Behåll vattnet i slangen minst 2h.
- Fortsätt sedan att rengöra slangen på ditt vanliga sätt och följ rekommendationerna nedan för att förhindra en alltför snabb åldring av slangen.

⚠ Råd för rengöring

- Dessa rekommendationer är baserade på en till två rengöringscykler per dag (maximalt 15 minuter för kemiskrengöring)
- **Varje rengöringscykel måste efterföljas av komplett sköljning.**
- För andra kemikalier, koncentration, varaktighet, frekvens eller temperatur, vänligen kontakta oss för att hitta lämplig slang för din applikation.

TRELLEBORG	Max varaktighet totalt	CITERDIAL LACTADIAL - ALCODIAL VENDANGE - VINITRELL	SUPERVRAC AL EC TRELLVAC AL EC	ALIKLER D ALIKLER G2 - BIOVAST BIOCLEAN - KLENET	MILLESIME TRELLVIN - BERGALAV MULTIDIAL UPE FOOD 10 HOT EU
Varm vatten	max 30 minuter	• max 90°C		• max 95°C	
Ånga (cirkulerande)	max 10 eller 30 minuter	• max 110°C under max 10 minuter	• max 130°C under max 30 minuter		
Salpetersyra	max 15 minuter	• 0.1% vid max 85°C • 3% vid rumstemperatur			
Fosforsyra		• 1% vid max 85°C • 3% vid rumstemperatur			
Klorföreningar (saltsyra, natriumhypoklorit...)		• 1% vid max 70°C			
Natriumhydroxid		• 2% vid max 80°C • 5% vid rumstemp.	• 2% vid max 60°C • 5% vid rumstemperatur	• 2% vid max 80°C • 5% vid rumstemp.	
Väteperoxid		• 3% vid rumstemperatur			• 1.5% vid max 85°C • 3% vid rumstemp.
Perättiksyra		• 0.5% vid rumstemp.	• 1% vid rumstemperatur		• 1% vid max 50°C

⚠ Regelbunden kontroll

Vi rekommenderar regelbunden kontroll av slangen (innertub och yttergummi) för att säkerställa att slangen fortfarande är säker att använda eftersom dess ursprungliga egenskaper så småningom förändras vid användning.

⚠ Lagring

Undvik direkt (sol)ljus och värme. Använd genomborrade pluggar vid behov.

⚠ Stillastående vätska

Förbjudet med undantag för ALCODIAL eller MULTIDIAL UPE under begränsad tid.

⊘ Varning

Använd inte högtrycksrengöring för att rengöra slangen invändigt.